

Verwerkingsvoorschrift en montage-instructie Middensluiting

Typen: AMSP 7210

Versie: 2.0

1. Verwerkingsvoorschrift

Bevestiging

De deurafstand dient minimaal 10 mm en maximaal 12 mm te bedragen.

Veiligheid

De middensluiting AMSP 7210 is goedgekeurd volgens weerstandsklasse 2 conform NEN 5096.

Oppervlakte afwerking

De middensluiting profielen zijn alleen geanodiseerd leverbaar.

Opslag en transport

De middensluiting profielen dienen droog en volledig ondersteund te worden getransporteerd en opgeslagen.

2. Montage-instructie

Stap 1: Op maat maken

Lengte profiel vaste deurdeel: Bepaal de afstand vanaf de onderkant van de vaste deur tot de onderkant van de tussenlat deuropening zoals aangegeven bij [detail A-1](#). Laat het kunststof profiel aan de onderkant doorlopen, maak hiervoor een uitkeping (zie Foto 1).



Foto 1: uitkepen onderzijde

Lengte profiel bewegende deurdeel: Bepaal de afstand vanaf de onderkant van de deur tot de aanslagdichting zoals aangegeven bij [detail A-1](#).

Opmerking: De AMSP 7210 is zowel links als rechts plaatsbaar. Het profiel dient aan de bovenzijde te worden ingekort zodat de afstand tussen de gesoevereinde boorgaten aan de onderzijde 85 mm h.o.h. is. Op deze manier wordt de inbraakwerendheid verhoogt. De inbraakwerendheid is volgens deze montagewijze bepaald.

Middensluiting AMSP 7210



Stap 2: Montage

Vaste deurdeel: Druk het profiel aan de onderzijde in het rubberen blok met lip of matje (niet meegeleverd, zie Foto 2) en monteer het profiel op 3 mm met RVS A2 4x40 mm schroeven voor montage op loofhout of met RVS A2 4 x 50 mm schroeven bij montage op naaldhout.

detail B. Monteer het kunststof blokje (voorzien van 2 gaten) bovenaan het AMSP 7210 profiel, zie Foto 3 'kunststof blokje'. Hierdoor kan het bewegende deurdeel vrij lopen. Breng aan de onderkant van het profiel, waar het kunststof profiel doorloopt, een laagje kit aan zoals aangegeven bij **detail A-2**. De kit dient te voldoen aan de eisen van de NEN-EN-ISO 11600.



Foto 2: plaatsen op rubber blok of matje

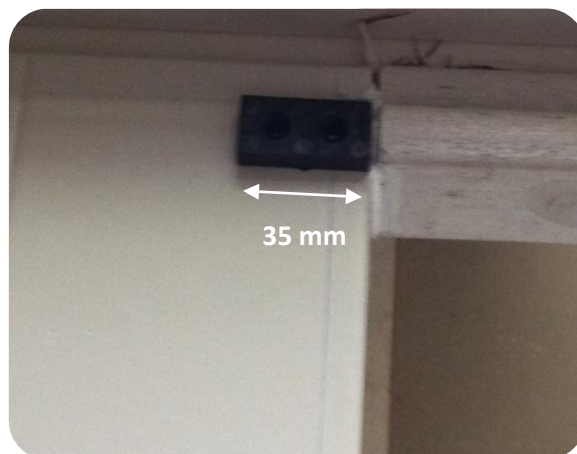



Foto 3: kunststof blokje

Bewegende deurdeel:


Bepaal de positionering van het profiel met behulp van de maten zoals aangegeven bij **detail B**. Neem hiervoor de dagmaat en tel hier 75 mm (72mm+3 mm) bij op en verminder dit met 5 mm sluitnaad aan de slotzijde (zie **detail C-1**). Doe dit zowel aan de bovenkant als aan de onderkant van de deur. Monteer het profiel met RVS A2 4x40 mm schroeven voor montage op loofhout of met RVS A2 4 x 50 mm schroeven bij montage op naaldhout.

Opmerking: Houdt rekening met de tolerantie van het profiel zie **detail C-2**. Het aluminium deel dient de kunststof afdichting over de gehele lengte te raken.


Middensluiting AMSP 7210

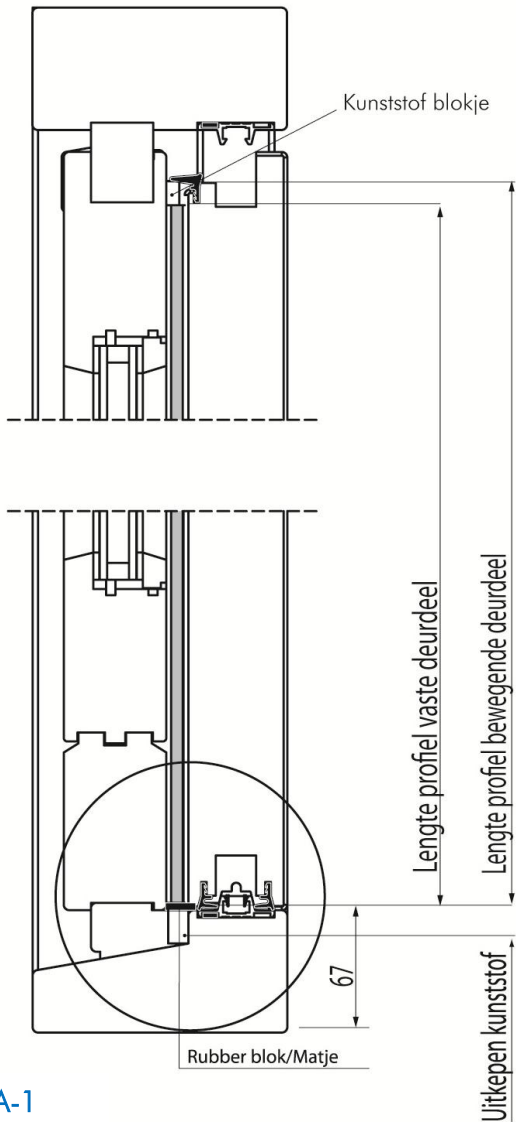


detail A-1

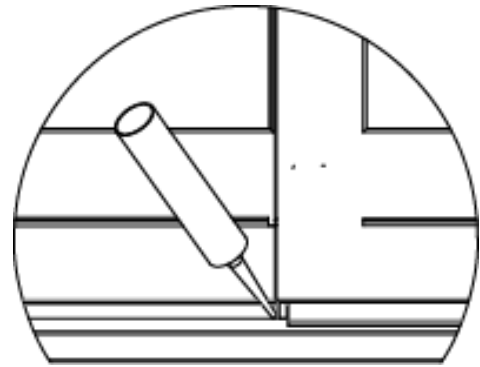


detail A-2

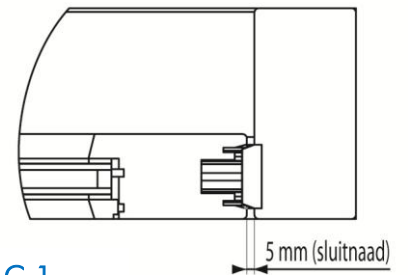

detail C-1

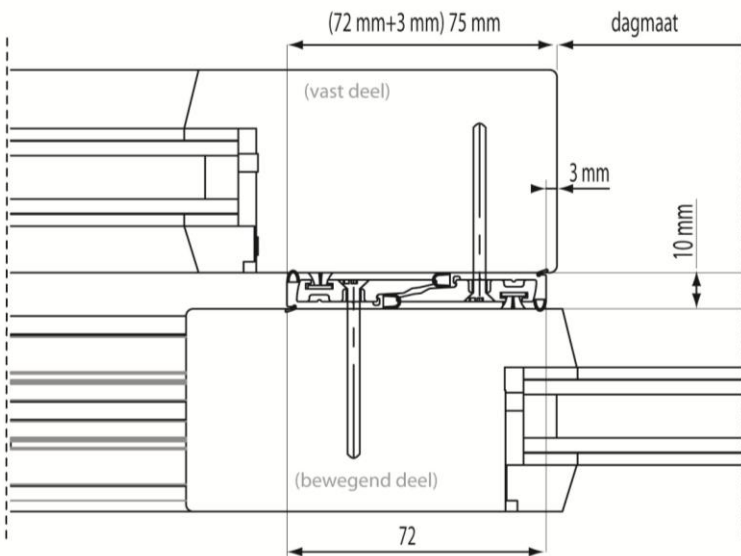

detail B

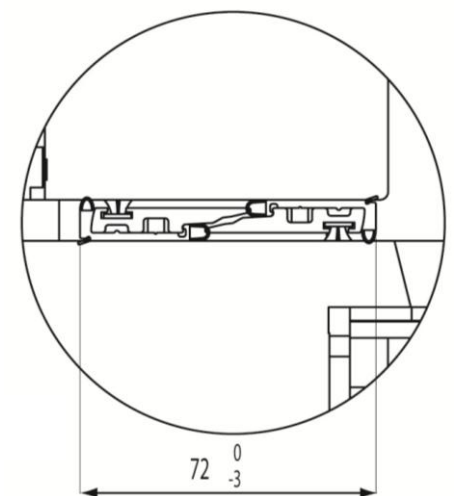

detail C-2